


Upute za upotrebu Aparat s kapsulama

AURORA (Model: CN – V)

Prije upotrebe ovog aparata pažljivo pročitajte ove upute za upotrebu.

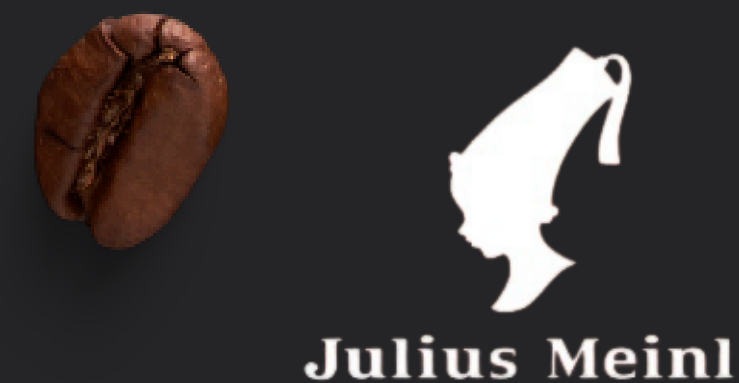

Mjere predostrožnosti

Ovaj uređaj može postati sigurnosni rizik ako se zanemaruju ove upute i sigurnosne mjere opreza.

U slučaju nužde: Odmah izvucite utikač iz utičnice.

Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za kućnu i sličnu upotrebu. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost i jamstvo neće vrijediti u slučaju bilo kakve komercijalne upotrebe, neprimjerene upotrebe ili nepoštivanja uputa. Prije čišćenja, isključite uređaj iz struje i ostavite ga da se ohladi. Nikada ne čistite mokrom krpom niti uranjajte utikač, kabel ili uređaj u tekućine. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija ako su pod nadzorom ili ako su dobila upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju opasnosti. Čišćenje i održavanje smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Uređaj i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja i razumiju opasnosti koje su s njim povezane.

- Ne stavljajte prste u odjeljak za kapsule i osovinu jer postoji opasnost od ozljede.
- Ne koristite uređaj bez posude za kapanje i rešetke za kapanje.
- Uređaj/kabel držite izvan dohvata djece.
- Ne puniti spremnik za vodu vrućom vodom.
- Ne uranjajte uređaj u tekućine. Opasnost od strujnog udara.
- Koristite samo kapsule namijenjene za ovaj uređaj. Ako kapsula ne može stati, nemojte je silom gurati u uređaj.
- UPOZORENJE: Kako biste izbjegli rizik od ozljeda, ne otvarajte komoru za kuhanje tijekom procesa kuhanja.

Provjerite je li napon naveden na natpisnoj pločici isti kao i vaš napon. Uređaj priključite samo na uzemljene utičnice. Nepravilno spajanje poništava jamstvo. Izvucite utikač iz utičnice ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme. Ne stavljajte kabel za napajanje u blizinu vrućih dijelova ili oštih predmeta itd. Nikada ne dodirujte kabel mokrim rukama. Ne isključujte uređaj povlačenjem kabela. Ne vješajte kabel za napajanje jer postoji opasnost od spoticanja. Ako je oštećen, nemojte koristiti uređaj. Kako biste izbjegli bilo kakve opasnosti, dopustite samo prodavaču da popravi uređaj i zamijeni kabel za napajanje. Ne pokušavajte otvoriti uređaj ili umetnuti bilo što u otvore.



Sve radnje osim uobičajene upotrebe, čišćenja i održavanja mora obaviti prodavatelj. Neovlašteno održavanje poništava jamstvo.

Ne koristite uređaj ako nije u besprijekornom radnom stanju ili ako postoje znakovi oštećenja. U takvim slučajevima obavijestite prodavatelja.

Postavite uređaj na ravnu, stabilnu radnu površinu otpornu na toplinu, dalje od prskanja vode i bilo kakvih izvora topline. Materijali za pakiranje (plastične vrećice itd.) mogu se reciklirati i predstavljaju potencijalnu opasnost. Držite ih izvan dohvata djece. Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom diljem EU. Kako biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste potaknuli održivu ponovnu upotrebu resursa. Za povrat rabljenog uređaja koristite sustave za povrat i prikupljanje ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod radi zaštite okoliša.

Preporučuje se da se aparat ravnomjerno postavi na čvrstu, sigurnu površinu otpornu na toplinu.

- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Aparat za kavu ne smije se stavljati u ormarić tijekom upotrebe.


Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u kućanstvu i sličnim primjenama kao što su:

- kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- seoske kuće;
- za klijente u hotelima, motelima i drugim sličnim smještajima;
- smještaji s doručkom.

Površina grijaćeg elementa je podložna preostaloj toplini nakon upotrebe.



Pregled proizvoda

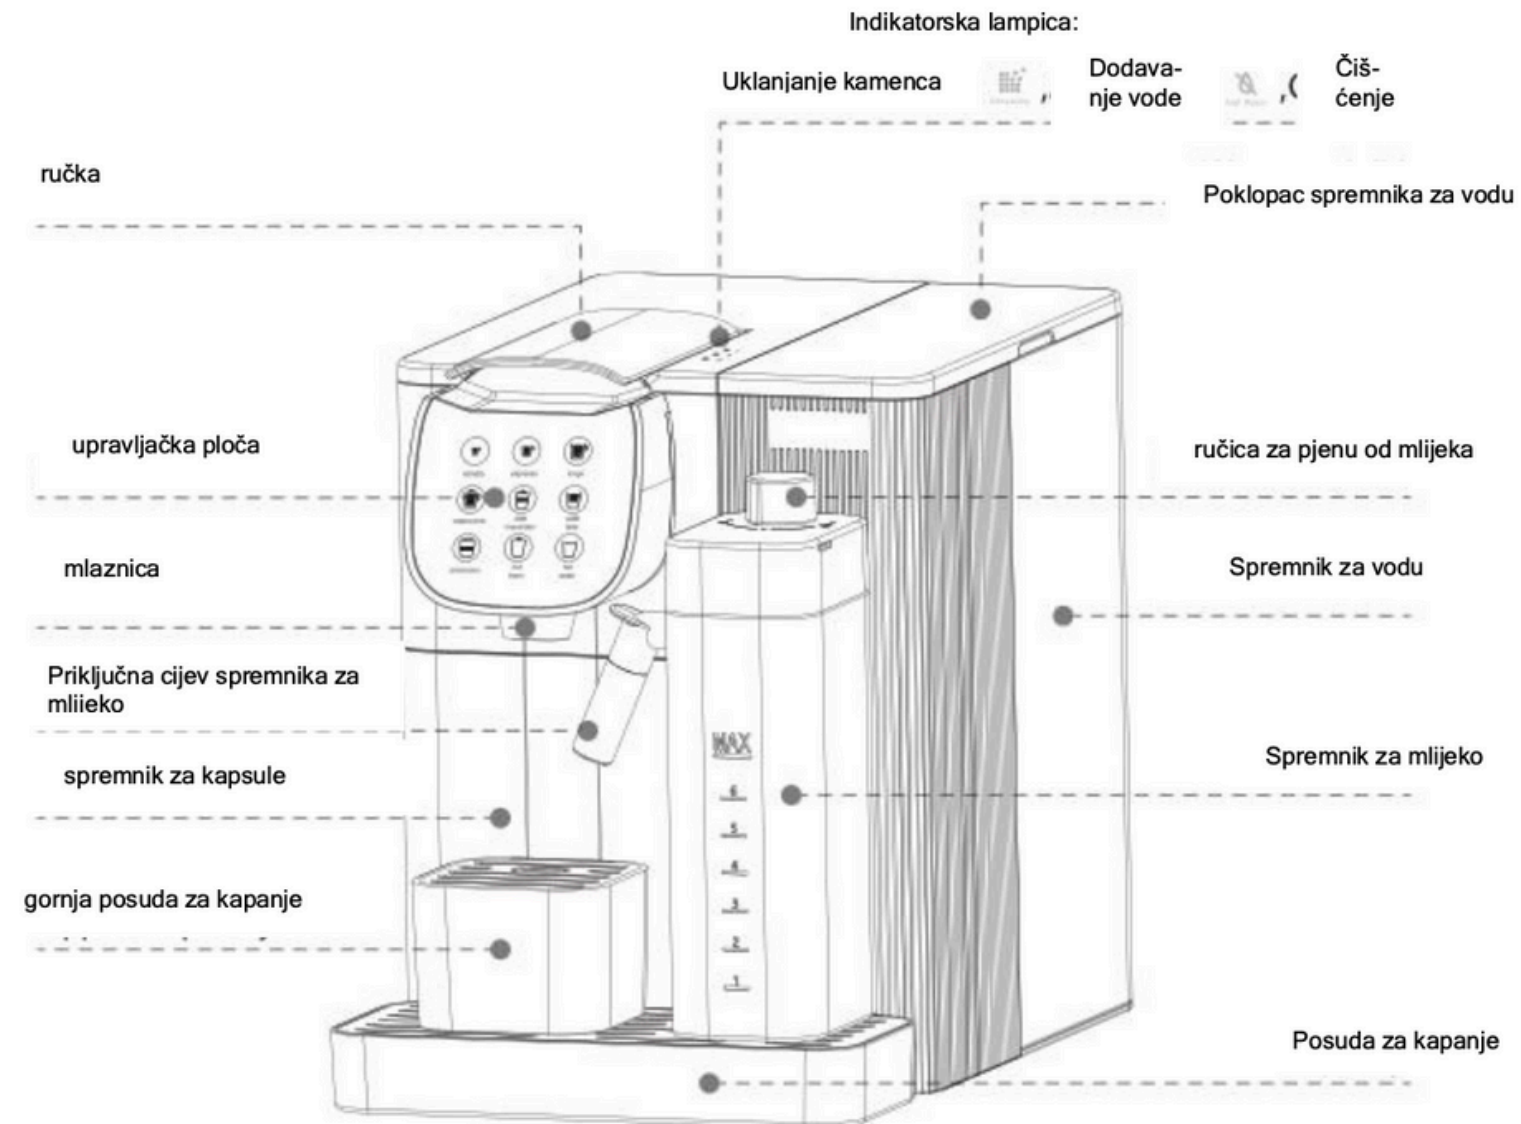


Upute za uporabu

1. Prije korištenja



Napunite spremnik za vodu.

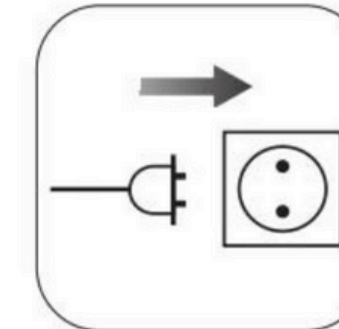

Uključite kabel za napajanje.



Pritisnite bilo koju tipku za prethodno zagrijavanje uređaja.



Prvi red od tri lampice na tipkama, zajedno sa lampicama na tipkama Americano i Vruća voda, istovremeno trepere frekvencijom od jednom u sekundi. Vrijeme prethodnog zagrijavanja je otprilike 40 sekundi. Tijekom prethodnog zagrijavanja ne mogu se izvoditi nikakve operacije. Nakon što je prethodnog zagrijavanja završeno, uređaj prelazi u stanje pripravnosti.

- ⚠ Ne ubrizgavajte vruću vodu u spremnik za vodu, jer će se u suprotnom spremnik pokvariti, što može dovesti do strujnog udara i drugih opasnosti.!
- ⚠ Molimo vas da obratite pozornost na naznačeni položaj najviše razine vode (Max)!
- ⚠ U ovom se uređaju koriste samo određene kapsule. Prije upotrebe obratite se specijaliziranom distributeru.

2. Napravite svoj napitak




Pritisnite gumb za vruću vodu kako biste prvo natočili šalicu vruće vode radi zagrijavanja šalice.



Podignite ručku i umetnite kapsulu.



Pritisnite ručku.

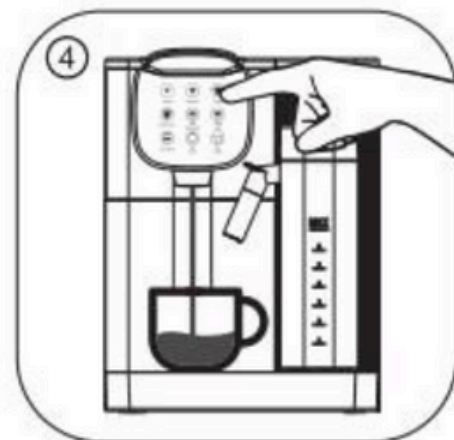

Pritisnite odgovarajući gumb za napitak i zujalica će se oglasiti zvučnim signalom "di" za početak kuhanja.



Nakon što je kuhanje završeno, otvorite ručku i kapsula će automatski pasti u kutiju za kapsule.





Ako ostane svježeg mlijeka, možete zasebno odvojiti posudu za mlijeko i pohraniti je u hladnjak radi čuvanja na hladnom.

Funkcionalnost

1. Stanje pripravnosti

U stanju pripravnosti, prije umetanja spremnika za mlijeko, svjetla tipki za ristretto, espresso, lungo, americano i vruću vodu ostaju upaljena, dok su ostala isključena - mogu se pripremiti samo osvjetljeni napitci. Nakon umetanja spremnika za mlijeko, aparat se zagrijava: svjetla tipki za cappuccino, latte macchiato, caffè latte i vruću pjenu trepere frekvencijom od 1 Hz tijekom otprilike 50 sekundi. Nakon zagrijavanja, svih devet svjetala tipki ostaje upaljeno za pristup svim napitcima.

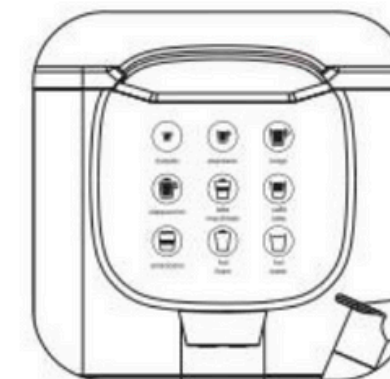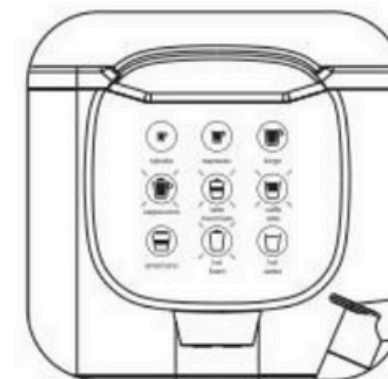


2. Način rada za uštedu energije


Način rada za uštedu energije: Sva svjetla će biti isključena, uključujući ambijentalno svjetlo.



U stanju pripravnosti, ako se uređaj ne koristi 10 minuta zaredom, preći će u način rada za uštedu energije.

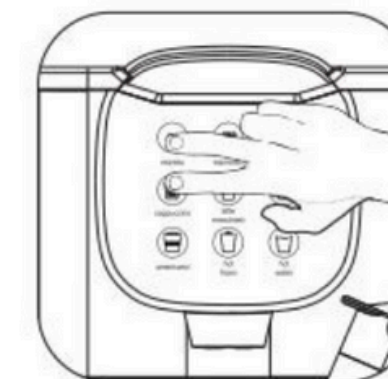

U stanju pripravnosti, dugo pritisnite tipke za ristretto i cappuccino 3 sekunde i aparat će ući u način rada za uštedu energije (tj. isključiti se).

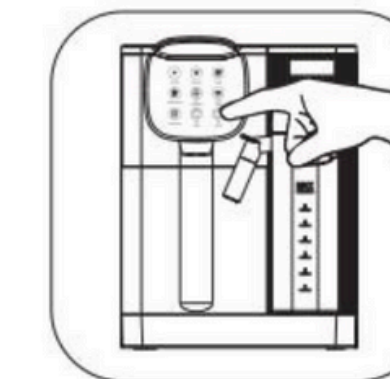


U načinu rada za uštedu energije, pritisnite bilo koju tipku za izlaz iz ovog načina rada.

3. Vraćanje tvorničkih postavki



Način rada za uštedu energije:
Dugo pritisnite Ristretto + Lungo
3 sekunde.

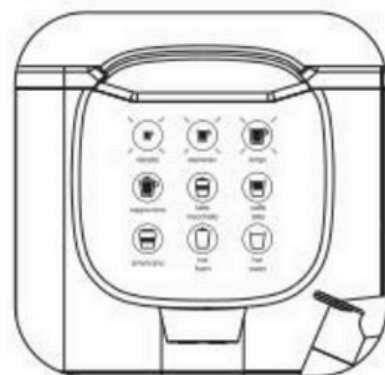


3 tipke za espresso trepere 3x
pri 1Hz istovremeno.




Uređaj se vraća na
tvorničke postavke (protok,
kvaliteta vode, način rada
za uštedu energije), vraća
se u način rada za uštedu
energije.

4. Pražnjenje

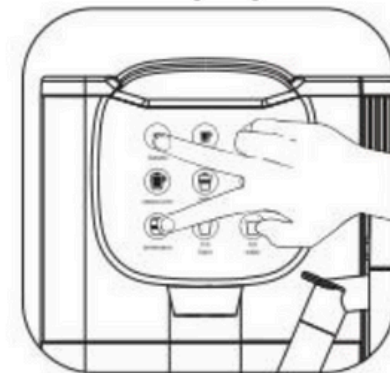

Stanje pripravnosti: Dugo
pritisnite Ristretto + Americano
3 sekunde za pražnjenje.

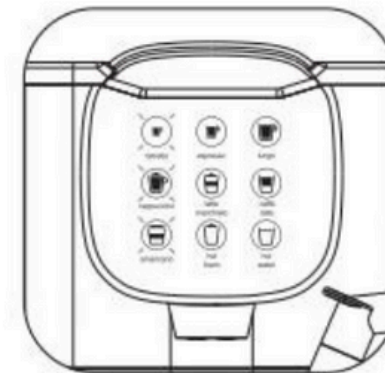

Ako nije spojena cijev/spremnik za
mlijeko: Ristretto + Americano
bljeskaju 3x pri 2 Hz; u suprotnom,
nastavite.



Uređaj prazni spremnik za vodu i
automatski se zaustavlja. Tipke
Americano + Vruća pjena + Vruća
voda trepere frekvencijom od 2 Hz
kako bi se potvrdio završetak. Stanje
se briše dugim pritiskom na tipke
Ristretto + Americano 3 sekunde ili
isključivanjem iz struje.


5. Funkcija uključivanja/isključivanja zvuka



Stanje pripravnosti:
Dugo pritisnite Lungo + Caffè
Latte 3 sekunde za
uključivanje/isključivanje zvuka.




Uključeno: Jedan
zvučni signal ("di").

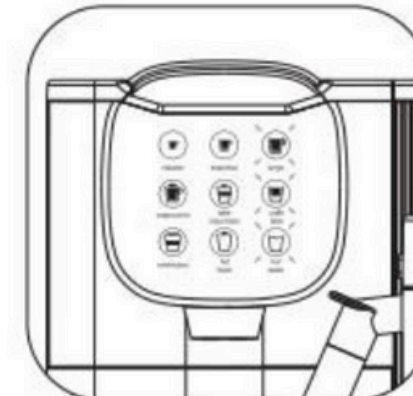


Isključeno: Tipke Lungo +
Caffè Latte + Vruća voda
trepere 3x pri 1 Hz.


6. Postavka kvalitete vode

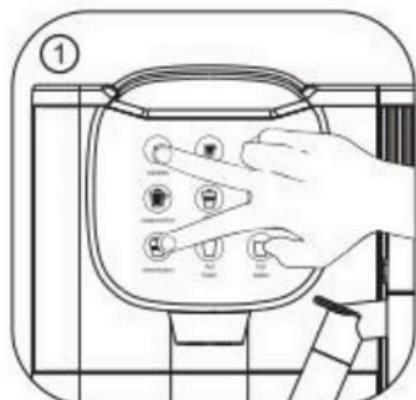


Način rada za uštedu energije:
Dugo pritisnite Ristretto + Latte
Macchiato 3 sekunde za ulazak u
postavke.

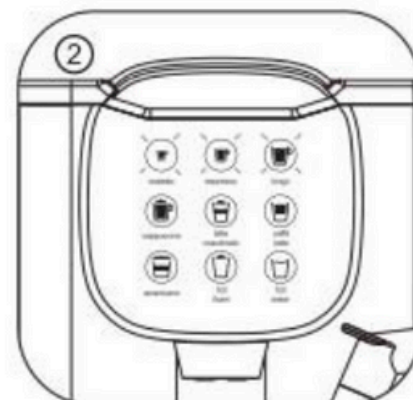

Prikaz trenutne razine:
Razina 1: Ristretto lit.
Razina 2: Ristretto + Espresso lit.
Razina 3: Ristretto + Espresso +
Lungo lit.

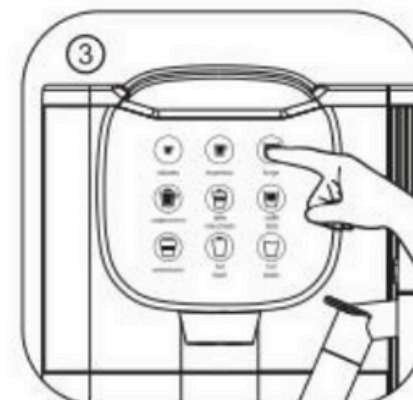

Pritisnite Ristretto za postavljanje
na razinu 1.
Pritisnite Espresso za postavljanje
na razinu 2.
Pritisnite Lungo za postavljanje na
razinu 3. Odgovarajuća lampica
tipke uvijek svijetli.

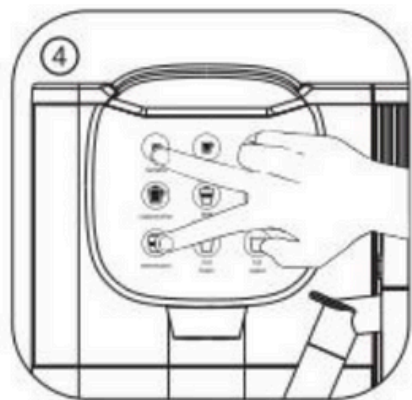

Dugo pritisnite Ristretto + Vruća voda za spremanje postavki.




Postavke se automatski spremaju nakon 10 sekundi neaktivnosti.

7. Funkcija čišćenja parnih cijevi



Kada aparat otkrije: Gumb spremnika za mlijeko okrenut je na CLEAN ili umetnuta je cijev za čišćenje.

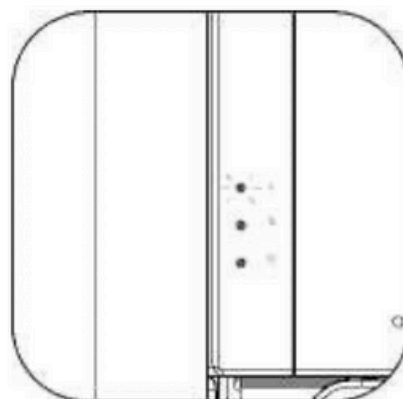


Lampica tipke za vruću pjenu ostaje upaljena; indikator čistoće iznad poklopca treperi frekvencijom od 1 Hz.




Pumpa se aktivira kako bi ispirala paru cijev čistom vodom 10 sekundi. Nakon ispiranja, grijač se zagrijava kako bi ispario preostalu vodu.

8. Funkcija puta čiste vode


Pritisnite bilo koju tipku kako biste izašli iz načina čišćenja tijekom ispiranja.

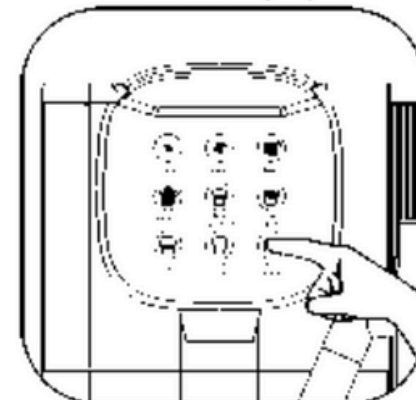

Stanje pripravnosti: Dugo pritisnite tipku za vruću vodu 3 sekunde da biste ušli u režim čišćenja.

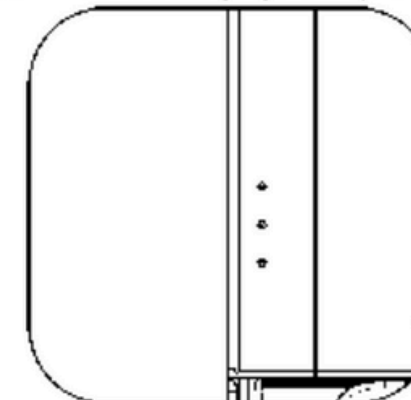

Tipka za vruću vodu ostaje upaljena; indikator čišćenja iznad poklopca treperi brzinom od 1Hz.

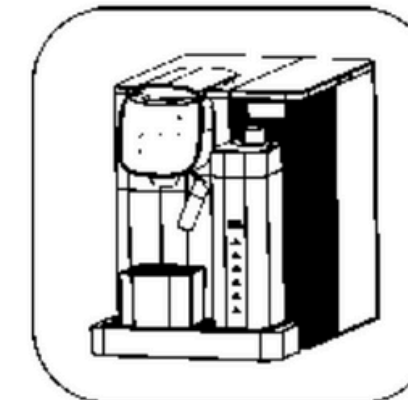


Vraća se u stanje pripravnosti kada završi.

9. Funkcija uklanjanja kamenca


Upozorenje: Lampica za uklanjanje kamenca na poklopcu ostaje upaljena nakon kuhanja 24 l. Automatski se isključuje nakon uklanjanja kamenca. Prije uklanjanje kamenca: Uklonite sve kapsule; ispraznite posudu za otpad i posudu za kapanje!



Pomiješajte sredstvo za uklanjanje kamenca prema uputama, dodajte u spremnik do oznake (-900ml).

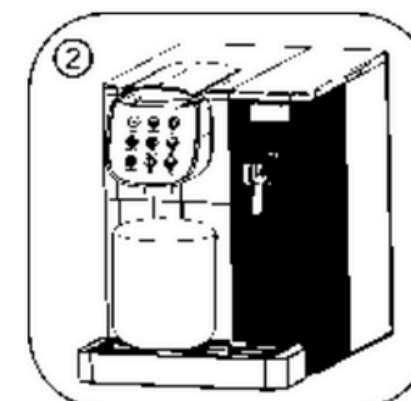


Postavite posudu >900 ml ispod izljeva; umetnite Venturijevu cijev za čišćenje.

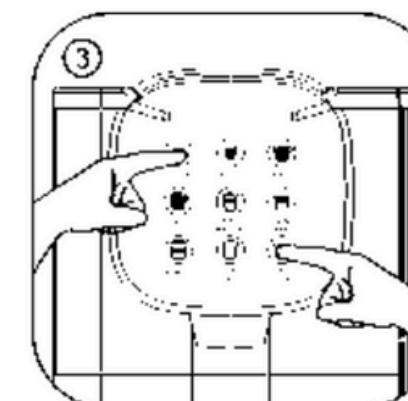

Pripravnost: Dugo pritisnite Ristretto + Vruća voda 3 sekunde za ulazak u proces uklanjanja kamenca.



Tipke Ristretto + Vruća voda
treptću dva puta istovremeno u
intervalu od 3 sekunde;
indikator iznad poklopca
treperi.

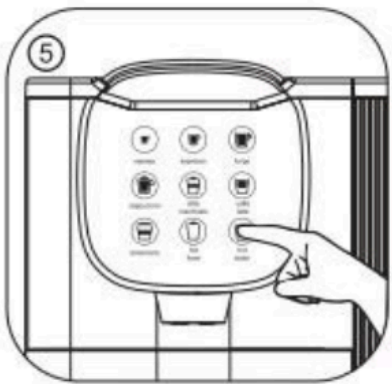

Pritisnite bilo koju tipku 0,5
sekundi da biste započeli
uklanjanje kamenca. Tipke
Ristretto i Vruća voda
naizmjenično trepere dok se
spremnik za vodu ne isprazni, a
aparat se automatski vraća u
režim pred uklanjanje kamenca.



Ispiranje spremnika za
vodu



Napunite spremnik pitkom
vodom. Pritisnite bilo koju tipku
da biste pokrenuli program
ispiranja vodom.
Ponovite ispiranje jednom, a
zatim izađite iz režima
uklanjanja kamenca i vratite se
u stanje pripravnosti.

Napomena:

Tijekom uklanjanja kamenca, pritisnite bilo koju tipku za pauziranje; ponovo pritisnite bilo koju tipku za nastavak.
Alternativno, dugo pritisnite Ristretto + Vruća voda 3 sekunde za prisilni izlaz i povratak u stanje pripravnosti.
Potreban nadzor: Pazite na aparat kako biste spriječili prelijevanje tekućine.!


Tvrdoća vode:

	fH	dH	CaCO ₃	Uklanjanje kamenca nakon: (40ml)
H(VISOKO)	36	20	360 mg/l	300
M(SREDNJE)	18	10	180 mg/l	600
L(NISKO)	0	0	0 mg/l	1200

fH Francuska ocjena
dH Njemačka ocjena
CaCO₃ Kalcijev karbonat

Upozorenja

1. Upozorenje na nedostatak vode

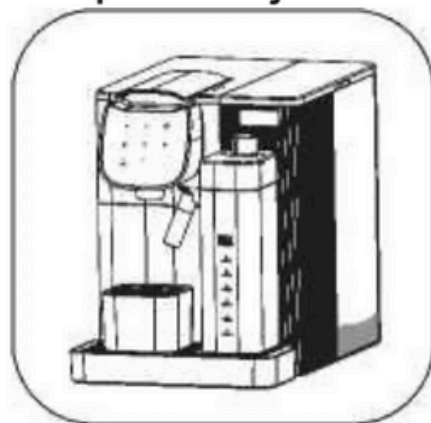

Alarm za nedostatak vode (tijekom kuhanja). Ako je spremnik za vodu prazan, aparat aktivira alarm



Indikatorska lampica u sredini iznad poklopca treperi 3 puta u sekundi.




Provjerite razinu vode, napunite spremnik, a zatim pritisnite bilo koju tipku za brisanje alarma.

2. Upozorenje na blokadu



Tijekom procesa kuhanja, ako je kapsula blokirana, aparat će automatski izdati alarm.

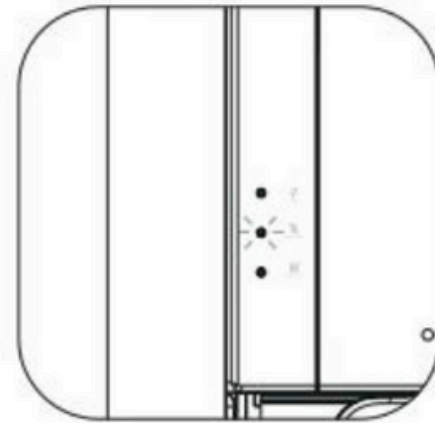


Lampica tipke za vruću vodu i indikatorska lampica u sredini gornjeg poklopca treptat će tri puta u sekundi.



U tom trenutku otvorite ručku, zamijenite kapsulu novom i zatim pritisnite bilo koju tipku za poništavanje alarma.


3. Upozorenje na pregrijavanje

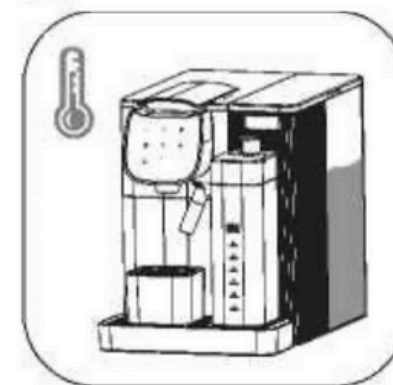

Kada temperatura površine grijača aparata dosegne ili prijeđe 140 °C, grijač prestaje grijati.




Lampice tipki Vruća pjena i Vruća voda trepere tri puta u sekundi.

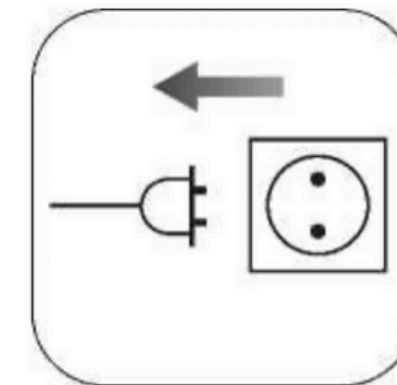


Uređaj prestaje raditi. Kabel za napajanje mora se isključiti iz struje, a alarm se može poništiti samo kada temperatura grijača padne ispod 140 °C.

4. Upozorenje na prekomjernu upotrebu


Napomena: Neprekidni rad aparata za kavu definiran je kako slijedi: ako je pauza između dvije uzastopne kave/vode < 2 minute, aparat akumulira volumen protoka svakog kuhanja. Kada akumulirani protok dosegne 1,5 L, aparat se oglašava alarmom i prestaje raditi. Nisu dopuštene nikakve operacije dok se alarm ne poništi. (Ako pauza prelazi 2 minute, akumulirani protok se resetira na nulu).

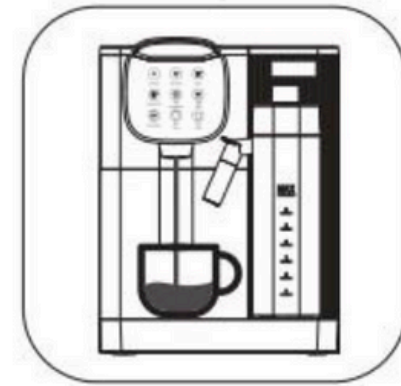

Nakon što kontinuirano kuha 1,5 l vode normalno, aparat detektira prekomjernu upotrebu, aktivira zaštitni alarm i zaustavlja rad.

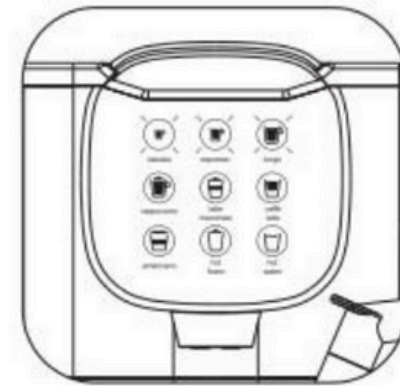

Svjetla tipki Ristretto, Espresso i Lungo naizmjenično trepere frekvencijom od 1 Hz neprekidno.

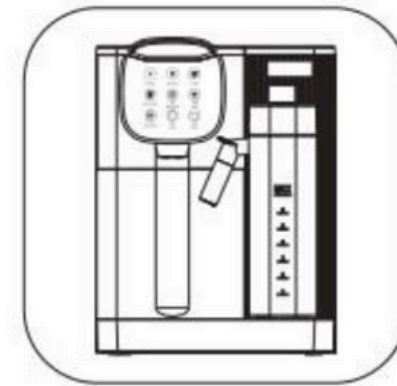

Bez isključivanja utikača iz struje, alarm se briše i uređaj nastavlja normalan rad nakon ~30 minuta odmora ili kada temperatura površine grijača padne ispod ~65°C.


5. Upozorenje na pretjerano pumpanje



Kada vodena pumpa radi neprekidno dulje od 2 minute, uređaj će automatski oglasiti alarm i prestati raditi.



Lampice tipki Americano i Vruća voda naizmjenično trepere 3 puta u sekundi.

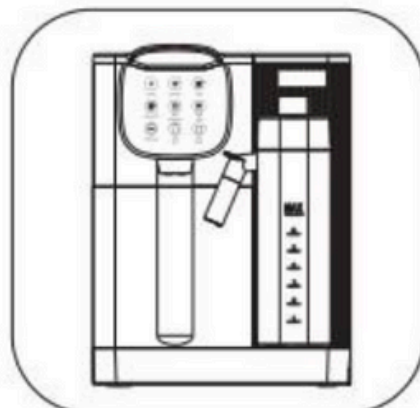


Uređaj će automatski poništiti alarm i vratiti se u stanje pripravnosti nakon 1 minute odmora.


6. Upozorenje na grešku u vezi negativnog temperaturnog koeficijenta (NTC)



Kada uređaj otkrije abnormalnost NTC-a, automatski će prestati s radom.

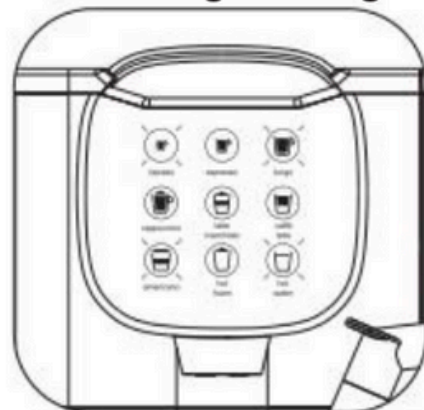

Svjetla tipki Ristretto, Lungo, Americano i Vruća voda treptat će istovremeno 3 puta u sekundi.

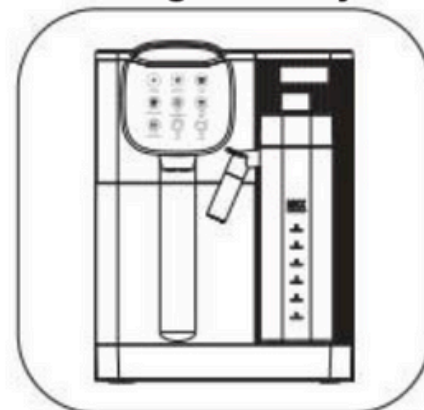


Ovo ukazuje na kvar uređaja. Za popravak se obratite profesionalnom tehničaru.

Čišćenje i njega


Dnevno čišćenje




Ne uranjajte uređaj u vodu. Postoji opasnost od strujnog udara.

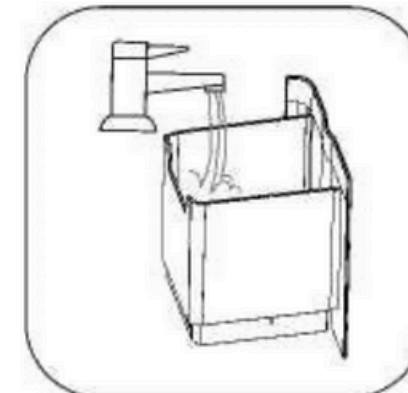

Očistite kutiju za kapsule.

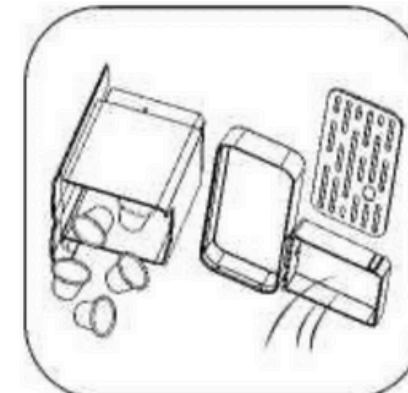

Ispraznite posudu za kapanje, bazu za kapanje i spremnik za korištene kapsule.

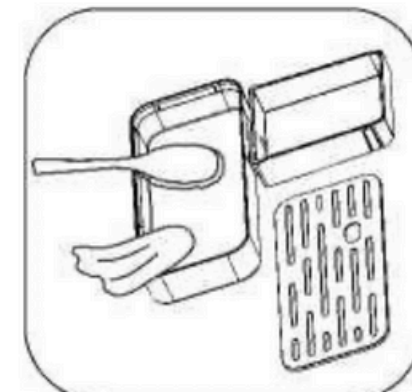

Očistite rešetku za kapanje, poklopac rešetke za kapanje i posudu za kapanje.



Isperite spremnik za mlijeko ili uronite cijelu komponentu u vodu.



Očistite spremnik za vodu kako biste uklonili kamenac.

Rješavanje problema

a Indikator ne radi	• Provjerite utikač • Provjerite je li napon isti kao onaj naveden na naljepnici s nazivnim vrijednostima
b Tipke ne funkcioniraju	• Isključite i ponovno uključite • Nazovite servisni centar
c Ručka se ne može potpuno pritisnuti	• Provjerite ima li stranih predmeta ili kapsula zaglavljenih u komori • Provjerite je li kapsula onakva kakva je naznačena • Nazovite servisni centar
d Protok kave nije stabilan	• Provjerite spremnik za vodu i uvjerite se da je na mjestu • Provjerite kapsulu i uvjerite se da je na mjestu .
e Kava se ne kuha	• Zamijenite novu kapsulu.
f Voda se ne pumpa	• Provjerite spremnik za vodu. • Provjerite je li spremnik za vodu na mjestu. • Nazovite servisni centar.
g Drugi problemi	• Nazovite servisni centar.

Tehnički parametri

	Pogledajte natpisnu pločicu na dnu uređaja		
	20 bar		
		~ 6.18 kg	
	1800ml		
	450ml		
	5 °C - 40 °C		
	 210mm	 336mm	 278mm