


APARAT ZA KAVU NA KAPSULE
PRIRUČNIK ZA UPOTREBU
BARISTA MINI (Model : CN-L)

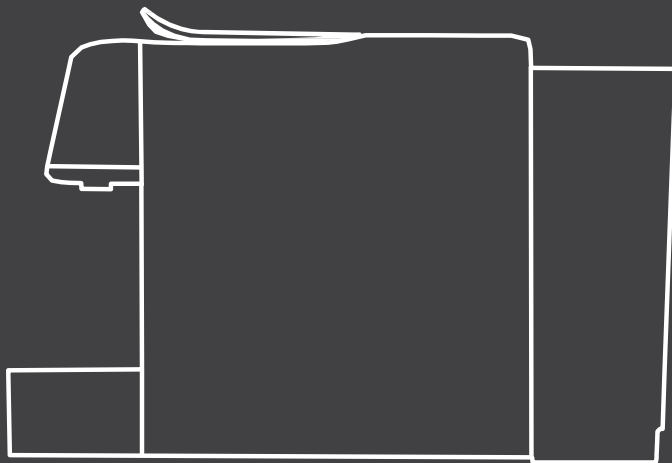

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik za upotrebu prije korištenja ovog aparata.

Mjere opreza



Ovaj aparat može postati sigurnosni rizik ako se zanemare ove upute i sigurnosne mjere opreza.



U slučaju izvanrednog događaja: Odmah izvadite utikač iz utičnice.



Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za kućnu i sličnu upotrebu. Proizvođač ne preuzima odgovornost i jamstvo se neće primjenjivati u slučaju komercijalne upotrebe, nepravilne uporabe ili nepoštivanja uputa.



Prije čišćenja, isključite aparat iz utičnice i pustite da se ohladi. Nikada ne čistite vlažnom krpom i ne uranjajte utikač, kabel ili aparat u tekućine.



Ovaj aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina ako su pod nadzorom ili su dobila upute o sigurnoj upotrebi aparata te ako razumiju opasnosti koje mogu nastati. Čišćenje i održavanje aparata ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite aparat i njegov kabel izvan dosega djece mlađe od 8 godina. Ovaj aparat mogu koristiti osobe s smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnoj upotrebi aparata i razumiju opasnosti koje mogu nastati.



-Nemojte stavljati prste u prostor za kapsule i osovine kapsule jer postoji opasnost od ozljede.

-Nemojte koristiti aparat bez posude za kapanje i mrežice za kapanje.

-Držite aparat/kabel izvan dosega djece.

- Nemojte puniti spremnik za vodu vrućom vodom.

- Nemojte uranjati aparat u tekućine. Opasnost od električnog udara.

- Koristite samo kapsule namijenjene za ovaj aparat. Ako kapsula ne odgovara, nemojte je silom gurati u aparat.

- **UPOZORENJE:** Kako biste izbjegli rizik od ozljede, nemojte otvarati komoru za pripremu kave tijekom procesa pripreme.



Provjerite je li napon naveden na nazivnoj pločici isti kao vaš napon. Povežite aparat samo na utičnice s uzemljenjem. Neispravno spajanje poništava jamstvo. Izvadite utikač iz utičnice ako aparat nije u upotrebi duže vrijeme.



Nemojte stavljati kabel napajanja blizu vrućih dijelova ili oštih predmeta, itd. Nikada ne dodirujte kabel vlažnim rukama. Nemojte izvlačiti utikač povlačenjem kabela. Nemojte vješati kabel jer postoji opasnost od spoticanja. Ako je oštećen, nemojte koristiti aparat. Kako biste izbjegli bilo kakve opasnosti, popravak aparata i zamjenu kabela napajanja povjerite samo prodavaču.



Nemojte pokušavati otvarati aparat ili umetati bilo što u otvore. Sve radnje osim normalne uporabe, čišćenja i održavanja mora obaviti prodavač. Neovlašteno održavanje poništava jamstvo.



Ne koristite aparat ako nije u savršenom radnom stanju ili ako postoje znakovi oštećenja. U takvim slučajevima obavijestite prodavača.



Postavite aparat na ravnu, stabilnu i površinu otpornu na toplinu koja nije podložna prskanju vodom i koja je udaljena od izvora topline.



Materijali za pakiranje (plastične vrećice, itd.) su obnovljivi i predstavljaju potencijalne opasnosti. Držite ih izvan dosega djece.



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odložiti zajedno s drugim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste potaknuli održivo ponovno korištenje materijalnih resursa. Za povrat vašeg korištenog aparata, molimo koristite sustave za povrat i prikupljanje ili kontaktirajte trgovca kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod radi očuvanja okoliša.



Preporučuje se da aparat bude postavljen ravnomjerno na čvrstu, stabilnu i površinu otpornu na toplinu.



- Djeca se ne smiju igrati s aparatom.
- Upute za aparate koji se obično čiste nakon upotrebe, a nisu namijenjeni uranjanju u vodu za čišćenje, trebaju sadržavati upozorenje da aparat ne smije biti uronjen.
- aparat za kavu ne smije biti stavljan u ormar dok je u upotrebi.

Ovaj aparat namijenjen je za kućnu upotrebu i slične primjene:

- za kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- farme;
- za klijente u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
- za pansionere (noćenje s doručkom).


Upute za sve aparate moraju uključivati:

- upozorenje o izbjegavanju prolijevanja na konektor
- detalje o tome kako očistiti površine koje dolaze u kontakt s hranom
- izjavu da je površina grijača podložna ostatku topline nakon uporabe

SADRŽAJ

Pregled proizvoda	1
Upute za rukovanje	2
Funkcionalnost	5
Upozorenje	11
Uklanjanje kamenca	15
Čišćenje i održavanje	18
Rješavanje problema	19
Tehnički parametri	20

Pregled proizvoda

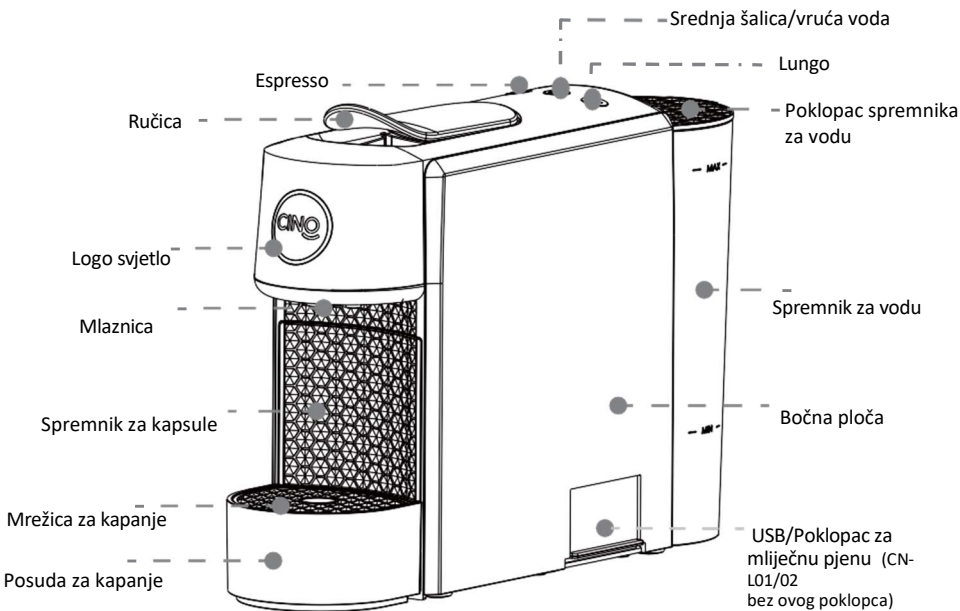


Upute za rukovanje

1. Prije uporabe



Napunite spremnik za vodu.

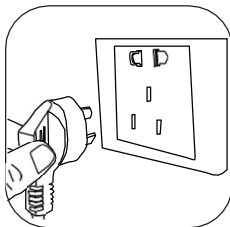

Priključite kabel napajanja.



Aparat ulazi u način rada za uštedu energije, zvučni signal se oglašava, a tri gumba trepere istovremeno. Snaga aparata manja je od 0,5W.



Pritisnite bilo koji gumb za normalno pregrijavanje aparata. Tri gumba trepere jednom u sekundi, a logo svjetlo ostaje upaljeno.

- ▲ *Nemojte ulijevati vruću vodu u spremnik za vodu, jer može uzrokovati njegovo pucanje, što može dovesti do električnog udara i drugih opasnosti!*
- ▲ *Obratite pažnju na označeno mjesto maksimalne razine vode (Max)!*
- ▲ *Ovaj aparat koristi samo specifične kapsule. Prije uporabe posavjetujte se s ovlaštenim distributerom!*

2. Funkcija vruće vode

▲ Isključivo za CN-L02/04/LM02 verziju s vrućom vodom.



Postavite šalicu, pritisnite gumb za vruću vodu, nakon što se oglasi zvučni signal, spremno je 200ml vruće vode. Zvučni signal, nakon što pumpa prestane raditi 2 sekunde, označava da je priprema završena. (gumb za vruću vodu treperi 1 put u sekundi, a ostali gumbi ostaju upaljeni).

3. Pripremite svoj espresso




Zagrijte šalicu:
Postavite šalicu,
pritisnite gumb za
Espresso i pustite 40ml
vode.



Podignite ručicu i
umetnite kapsulu, zatim
zatvorite ručicu.



Pritisnite gumb za Espresso, nakon što se oglasi zvučni signal, pripremljeno je 40ml espresssa. Zvučni signal, nakon što pumpa prestane raditi 2 sekunde, označava da je priprema završena. (gumb za espresso treperi 1 u sekundi, ostali gumbi ostaju upaljene).

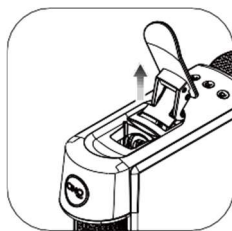

Pritisnite gumb za srednju šalicu, nakon što se zvučni signal oglasi, pripremljeno je 80ml espresso. Zvučni signal, nakon što pumpa prestane raditi 2 sekunde, označava da je priprema završena. (gumb za srednju šalicu treperi 1 u sekundi, ostali gumbi ostaju upaljeni).

Pritisnite gumb za Lungo, nakon što se oglasi zvučni signal, pripremljeno je 110ml . Zvučni signal, nakon što pumpa prestane raditi 2 sekunde, označava da je priprema završena. (gumb za lungo treperi 1 u sekundi, ostali gumbi ostaju upaljeni).

Otvorite ručicu (kapsula će automatski ispasti u spremnik za kapsule).

▲ Isključivo za CN-L02/04/LM02 verziju s vrućom vodom:



Pritisnite gumb za Espresso i vruću vodu istovremeno, nakon što se oglasi zvučni signal, ispusti se 25ml, a zatim 125ml vruće vode. Zvučni signal oglašava se nakon što pumpa prestane raditi 2 sekunde i znači da je Americano napravljen.

Pritisnite gumb za Lungo i vruću vodu istovremeno, nakon što se oglasi zvučni signal, ispusti se 40ml kave, a zatim 160ml vruće vode. Zvučni signal oglašava se nakon što pumpa prestane raditi 2 sekunde i znači da je Americano XL napravljen.

Funkcionalnost

1. Stanje pripravnosti



Aparat ulazi u stanje pripravnosti nakon pregrijavanja.



Tri gumba i logo svjetlo ostaju upaljeni kada je aparat u stanju pripravnosti.

2. Način rada za uštedu energije

U načinu rada za uštedu energije, potrošnja energije aparata zadovoljava ERP zahtjeve.



U stanju pripravnosti, ako aparat ne primi nikakve upute tijekom 15 minuta, aparat će preći u način rada za uštedu energije.



Kada je aparat uključen, pritisnite i držite gumb za Espresso i Lungo 3 sekunde, zvučni signal će se oglasiti i aparat će prijeći u način rada za uštedu energije / isključiti će se.



Svi gumbi su isključeni. Pritisnite bilo koji gumb da biste izašli iz ovog načina.

3. Postavke načina rada za uštedu energije



U načinu rada za uštedu energije, pritisnite i držite gumb za srednju šalicu/vruću vodu i Lungo istovremeno 3 sekunde, nakon što se oglasi zvučni signal, aparat će preći u način rada postavki za uštedu energije. Pritisnite gumb za Espresso, gumb će treperiti 3 puta, a aparat će biti postavljen da pređe u način rada za uštedu energije kada ne bude imao nikakve radnje duže od 15 minuta u stanju pripravnosti (zadani način rada aparata).




U načinu rada za uštedu energije, pritisnite i držite gumb za srednju šalicu/vruću vodu i Lungo istovremeno 3 sekunde, nakon što se oglasi zvučni signal, aparat će preći u način rada postavki za uštedu energije. Pritisnite gumb za srednju šalicu/vruću vodu, gumb će treperiti 3 puta, a aparat će biti postavljen da pređe u način rada za uštedu energije kada ne bude imao nikakve radnje duže od 30 minuta u stanju pripravnosti.



U načinu rada za uštede energije, pritisnite i držite gumb za srednju šalicu/vruću vodu i Lungo istovremeno 3 sekunde, nakon što se oglasi zvučni signal, aparat će preći u način rada postavki za uštedu energije. Pritisnite gumb za Lungo, gumb će treperiti 3 puta, a aparat će biti postavljen da ne koristi način rada za uštedu energije.

4. Postavke predinfuzije

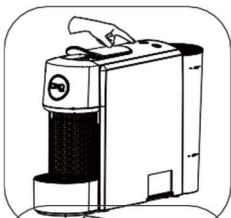

U načinu rada za uštedu energije, pritisnite i držite gumb za srednju šalicu/vruću vodu 3 sekunde, nakon što se oglasi zvučni signal, aparat će preći u postavke za predinfuziju.

Pritisnite gumb za Espresso, gumb će treperiti 3 puta, a aparat će biti postavljen da ne koristi predinfuziju (zadani način rada aparata).



U načinu rada za uštedu energije, pritisnite i držite gumb za srednju šalicu/vruću vodu 3 sekunde, nakon što se oglasi zvučni signal, aparat će preći u postavke za predinfuziju. Pritisnite gumb za srednju šalicu/vruću vodu, gumb će treperiti 3 puta, a aparat će biti postavljen na predinfuziju od 1,5 sekunde.



U načinu rada za uštedu energije, pritisnite i držite gumb za srednju šalicu/vruću vodu 3 sekunde, nakon što se oglasi zvučni signal, aparat će preći u postavke za predinfuziju. Pritisnite gumb za Lungo, gumb će treperiti 3 puta, a aparat će biti postavljen na predinfuziju od 3 sekunde.

5. Postavke temperature



U načinu rada za uštedu energije, pritisnite gumb za Espresso i gumb za Lungo istovremeno 3 sekunde, nakon što se oglasi zvučni signal, aparat će preći u postavke za temperaturu. Pritisnite gumb za Espresso jednom, temperatura će se smanjiti za 2 stupnja Celzijusa, pritisnite drugi put za smanjenje od 4 stupnja Celzijusa i tako dalje.

Maksimalno se može smanjiti temperatura za 8 stupnjeva Celzijusa.

Pritisnite gumb za Lungo jednom, temperatura će se povećati za 2 stupnja Celzijusa, pritisnite drugi put za povećanje od 4 stupnja Celzijusa i tako dalje. Maksimalno se može povećati temperatura za 8 stupnjeva Celzijusa.

Kada završite s postavkama, pritisnite gumb za Espresso i gumb za Lungo istovremeno 3 sekunde kako biste spremili postavke.

Tijekom procesa podešavanja postavki, ako ne bude nikakve akcije duže od 1 minute, aparat će automatski izaći iz postavki i vratiti se u način rada za uštedu energije, a postavke neće biti spremljene.

Indikatori temperature:

Tri gumba ostaju upaljena, što znači da je temperatura na zadanoj postavci.

- a. Za smanjenje temperature za 2 stupnja Celzijusa, gumb za Espresso treperi 1 put svakih 5 sekundi.
- b. Za smanjenje temperature za 4 stupnja Celzijusa, gumb za Espresso treperi 2 puta svakih 5 sekundi.
- c. Za smanjenje temperature za 6 stupnjeva Celzijusa, gumb za Espresso treperi 3 puta svakih 5 sekundi.
- d. Za smanjenje temperature za 8 stupnjeva Celzijusa, gumb za Espresso treperi 4 puta svakih 5 sekundi.
- e. Za povećanje temperature, gumb za Lungo treperi u skladu s tim.

6. Postavke vode na sobnoj temperaturi




U načinu rada za uštede energije, pritisnite i držite tri gumba istovremeno 3 sekunde, nakon što se oglasi zvučni signal i tri gumba trepere 5 puta, aparat će biti postavljen na način rada s vodom na sobnoj temperaturi, grijač će prestati grijati.

Isti postupak, nakon što se oglasi zvučni signal i tri gumba trepere 3 puta, aparat će izaći iz načina rada s vodom na sobnoj temperaturi, grijač će ponovno normalno grijati (zadani način rada aparata).


7. Pražnjenje aparata



U načinu rada za uštedu energije, pritisnite gumb za Espresso i gumb za srednju šalicu/vruću vodu kako biste ispraznili aparat.

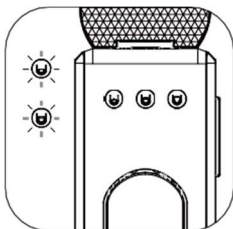

Grijač za vodu i pumpa rade istovremeno dok se spremnik za vodu ne isprazni, nakon čega grijač nastavlja grijati dok voda u grijaču ne ispari.

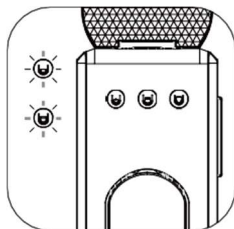

Nakon što se oglasi zvučni signal, gumbi za Espresso i vruću vodu trepere 2 puta u sekundi, što znači da je pražnjenje završeno. Da biste izašli iz ovog načina, isključite aparat ili izvadite utičnicu.

8. Postavke volumena



U stanju pripravnosti, pritisnite i držite gumb za Lungo i gumb za srednju šalicu/vruću vodu 3 sekunde, aparat će ući u postavke za volumen nakon što se oglasi zvučni signal, a tri gumba će istovremeno treperiti.



Pritisnite gumb za Lungo (srednju šalicu/vruću vodu ili espresso), zvučni signal će se oglasiti, a pritisnuti gumbi će treperiti 1 put svakih 2 sekunde, dok će ostali gumbi svijetliti.



Pritisnite Lungo i gumb za vruću vodu (ili espresso i gumb za vruću vodu) kako biste pripremili Americano XL ili Americano.



Aparat će početi pripremati kavu ili vruću vodu dok ne postigne željeni volumen, a zatim ponovno pritisnite isti gumb za zaustavljanje kave ili vruće vode. Nakon zvučnog signala postavka je završena.



Pritisnite i držite gumb Lungo i gumb za srednju šalicu/vruću vodu 3 sekunde. Nakon zvučnog signala, postavljeni volumen je spremljen.



Kad sljedeći put pritisnete gumb Lungo (srednja šalicu/vruća voda ili espresso), aparat će pripremiti napitak prema postavljenom volumenu.


⚠ Tijekom postupka postavljanja, ako nema aktivnosti dulje od 1 minute, aparat će automatski izaći iz načina postavljanja i vratiti se u stanje pripravnosti, a postavke se ovaj put neće spremi.

⚠ Americano i Americano XL su dostupni isključivo za CN-L02/04/LM02 verziju s vrućom vodom.

9. Zadane tvorničke postavke



U načinu rada za uštedu energije pritisnite i držite gumb Lungo 3 sekunde.

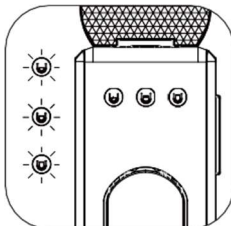


Nakon zvučnog signala, svi gumbi i logo svjetlo trepere 3 puta istovremeno, čime se vraćaju tvorničke postavke (vraćaju se postavke za volumen, temperaturu, način rada za uštedu energije, vodu sobne temperature i kvalitetu vode).

Upozorenja

1. Upozorenje na nedostatak vode



Spremnik za vodu je prazan tijekom rada.

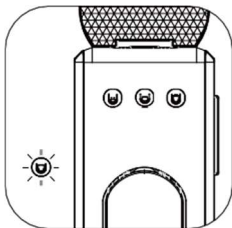

Gumb Lungo treperi u ciklusu od 6 puta s pauzom od 2 sekunde, dok zvučni signal neprekidno radi.



Napunite spremnik, pritisnite bilo koji gumb za otkazivanje upozorenja.

2. Upozorenje na blokadu



Jedinica za pripremu je blokirana zbog isteka roka trajanja kapsule ili oštećene kapsule.



Gumb Lungo treperi u ciklusu od 6 puta s pauzom od 2 sekunde, dok zvučni signal neprestano radi.




Otvorite ručicu i zamijenite kapsulu, pritisnite bilo koji gumb za otkazivanje upozorenja.

3. Upozorenje na NTC grešku



Aparat će isključiti i grijač i pumpu u slučaju NTC greške.

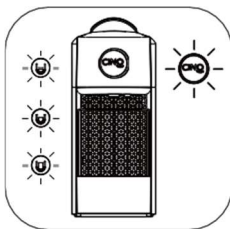


Svi gumbi i logo lampica trepere, dok zvučni signal neprekidno radi.




Molimo kontaktirajte svog distributera za servis.

4. Upozorenje na pregrijavanje

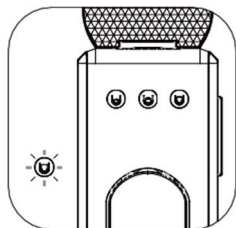

Kada aparat radi kontinuirano, temperatura grijača može doseći previsoku temperaturu (oko 140 stupnjeva Celzijusa). Grijač će prestati s grijanjem, a gumb Lungo će treperiti. Molimo isključite aparat kako biste otkazali upozorenje.

5. Upozorenje za prekomjernu upotrebu

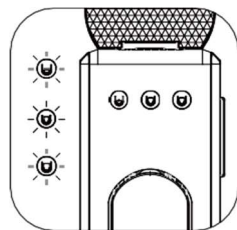

Nakon što aparat kontinuirano pripremi 1,5L vode, aktivirat će se upozorenje o prekomjernoj upotrebi kako bi se zaštitio aparat. Tri gumba trepere naizmjenično, a zvučni signal neprekidno radi. (pauza duža od 2 minute tijekom pripreme neće se smatrati kontinuiranim radom).




Kada je priključen, aparat treba odmoriti najmanje 30 minuta i vratiti se u stanje pripravnosti, nakon čega aparat ponovno može normalno raditi.




Ponovno umetnite utikač i uključite aparat, upozorenje će biti otkazano, a aparat će ponovno normalno raditi.

6. Upozorenje na otvorenu ručicu

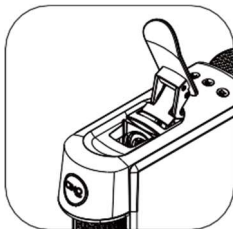

U stanju pripravnosti, ako ručica nije sigurno zatvorena, automatski će se aktivirati upozorenje.

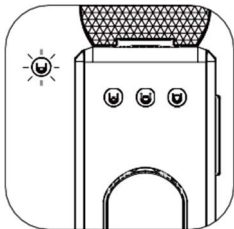

Gumb za espresso treperi 2 puta u sekundi, dok su gumbi Lungo i srednja šalica/vruća voda isključeni.




Zatvorite ručicu kako biste otkazali upozorenje.


7. Upozorenje na prekomjerno pumpanje



Pumpa je radila kontinuirano više od 2 minute i automatski se aktivira upozorenje.

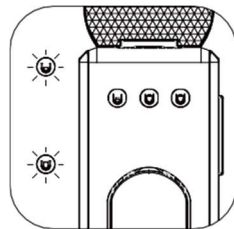

Gumbi Espresso i Lungo trepere u ciklusu od 6 puta, s pauzom od 2 sekunde.

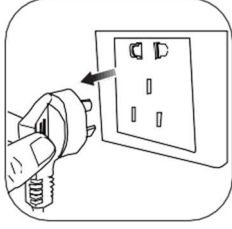

Za otkazivanje upozorenja, molimo odmorite aparat na 1 minutu ili isključite iz struje.

Uklanjanje kamenca

⚠ Otopina za uklanjanje kamenca može biti štetna. Izbjegavajte kontakt s očima, kožom i površinama. Sljedeća tablica će vam pokazati učestalost uklanjanja kamenca potrebnu za optimalan rad vašeg aparata, na temelju tvrdoće vode. Za sva dodatna pitanja u vezi uklanjanja kamenca, obratite se svom distributeru.
Trajanje približno 15 minuta.




Podignite i zatvorite polugu kako biste izbacili kapsulu u spremnik za korištene kapsule.



Ispraznite posudu za kapanje, bazu posude za kapanje i spremnik za korištene kapsule.




Stavite sredstvo za uklanjanje kamenca prema uputama i pomiješajte s vodom, a zatim napunite spremnik za vodu do MAX linije (oko 700 ml).

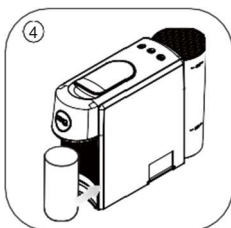

Stavite posudu (minimalni volumen 1 L) ispod izlaza za kavu.



Za ulazak u način rada uklanjanja kamenca, dok je aparat u stanju pripravnosti, pritisnite istovremeno gumbes Espresso, srednja šalica/vruća voda i Lungo na 3 sekunde.

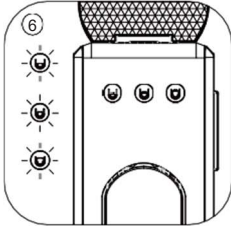


Pritisnite bilo koji gumb za početak uklanjanja kamenca, svi gumbi će treperiti naizmjenično dok se spremnik za vodu ne isprazni.



Ponovno napunite spremnik za vodu s otopinom za uklanjanje kamenca i vodom do MAX. linije, a zatim ponovite proces uklanjanja kamenca dok se spremnik za vodu ne isprazni.



Isperite spremnik za vodu i napunite ga svježom pitkom vodom.

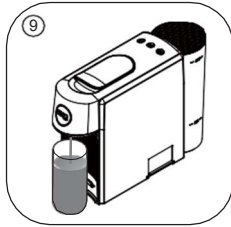

Ponovite korake 4 i 6 kako biste isprali aparat. Ponovite postupak dva puta.

- 10 Za izlazak iz načina rada uklanjanja kamenca istovremeno pritisnite tri gumba na 3 sekunde.

- 11 Ispraznite bazu posude za kapanje.



▲ **Podsjetnik za uklanjanje kamenca:** kada se aparat koristi određeni broj puta (pogledajte tablicu u nastavku), svi gumbi će treperiti 5 puta istovremeno (3 puta u minuti) i zvučni signal će se oglasiti 5 puta, kako bi korisnika obavijestili da je potrebno ukloniti kamenac.

Ako korisnik ne izvrši uklanjanje kamenca, podsjetnik će se ponavljati pri svakom sljedećem uključivanju aparata dok korisnik ne izvrši operaciju uklanjanja kamenca. (Zadani način rada je započeti podsjećanje nakon 600 pripremljenih napitaka).

Tvrdoća vode:

	fH	dH	CaCO ₃	Uklanjanje kamenca nakon:  (40ml)
H(VISOKA)	>38	>21	380 mg/l	600
	>25	>14	250 mg/l	1200
M(SREDNJA)	>13	>7	180 mg/l	1800
	>7	>4	70 mg/l	2800
L (NISKA)	<5	<3	50 mg/l	3500

fH Francuska skala

dH Njemački stupanj

CaCO₃ Kalcijev karbonat

Funkcija odabira kvalitete vode



U načinu rada za uštedu energije, pritisnite i držite gumb za Espresso 3 sekunde, a aparat će ući u funkciju odabira kvalitete vode. Pritisnite gumb za Espresso jednom da biste smanjili razinu kvalitete vode za jednu razinu, pritisnite dva puta da biste smanjili za još jednu razinu i tako dalje.

Pritisnite gumb Lungo za povećanje razine (ukupno 5 razina).

- a. Zadana postavka razine kvalitete vode je najviša, gumbi za Espresso i Lungo će treperiti 5 puta svakih 5 sekundi.
U ovom stanju, aparat će podsjetiti na uklanjanje kamenca nakon 600 korištenja.
- b. Smanjena razina kvalitete vode za jednu razinu, gumbi za Espresso i Lungo će treperiti 4 puta svakih 5 sekundi.
U ovom stanju, aparat će podsjetiti na uklanjanje kamenca nakon 1.200 korištenja.
- c. Smanjena razina kvalitete vode za dvije razine, gumbi za Espresso i Lungo će treperiti 3 puta svakih 5 sekundi.
U ovom stanju, aparat će podsjetiti na uklanjanje kamenca nakon 1.800 korištenja.
- d. Smanjena razina kvalitete vode za tri razine, gumbi za Espresso i Lungo će treperiti 2 puta svakih 5 sekundi.
U ovom stanju, aparat će podsjetiti na uklanjanje kamenca nakon 2.800 korištenja.
- e. Smanjena razina kvalitete vode za četiri razine, gumbi za Espresso i Lungo će treperiti 1 put svakih 5 sekundi.
U ovom stanju, aparat će podsjetiti na uklanjanje kamenca nakon 3.500 korištenja.

Čišćenje i održavanje



Nemojte uranjati aparat u vodu, postoji rizik od električnog udara.



Ispraznite posudu za kapanje, bazu posude za kapanje i spremnik za korištene kapsule.



Očistite kutiju za kapsule.



Očistite rešetku za kapanje, poklopac rešetke za kapanje i posudu za kapanje.



Očistite spremnik za vodu.

Rješavanje problema

- | | | |
|-------|--------------------------------------|--|
| a | Indikator ne funkcionira | <ul style="list-style-type: none">▶ ·Provjerite utikač.▶ ·Provjerite je li napon isti kao onaj koji je naveden na etiketi. |
| <hr/> | | |
| b | Gumbi ne funkcioniraju | <ul style="list-style-type: none">▶ ·Isključite i ponovo uključite aparat▶ ·Kontaktirajte servisni centar |
| <hr/> | | |
| c | Ručica se ne može potpuno pritisnuti | <ul style="list-style-type: none">▶ ·Provjerite ima li stranih predmeta ili kapsule zaglavljene u komori.▶ ·Provjerite je li kapsula ispravno postavljena.▶ ·Kontaktirajte servisni centar. |
| <hr/> | | |
| d | Dotok kave nije stabilan | <ul style="list-style-type: none">▶ ·Provjerite spremnik za vodu i uvjerite se da je ispravno postavljen▶ ·Provjerite kapsulu i uvjerite se da je ispravno postavljena. |
| <hr/> | | |
| e | Umjesto kave izlazi voda | <ul style="list-style-type: none">▶ ·Zamijenite kapsulu novom. |
| <hr/> | | |
| f | Voda se ne pumpa | <ul style="list-style-type: none">▶ ·Provjerite spremnik za vodu.▶ ·Provjerite je li spremnik za vodu ispravno postavljen.▶ ·Pritisnite ručicu i držite nekoliko sekundi kako biste pomogli pumpi da ispusti vodu.▶ ·Kontaktirajte servisni centar. |
| <hr/> | | |
| g | Drugi problemi | <ul style="list-style-type: none">▶ ·Kontaktirajte servisni centar. |

Tehnički parametri



AC220-240V 50-60Hz 1300-1500W



15/20 bar



~ 3,2 kg



700ml



5 °C- 40 °C



102mm



355mm



240mm

Molimo pretražite korisnički priručnik na www.cino.cn

